


Wat zit er in de doos?

- Nighthawk M5 5G mobiele router
- Batterijklep
- Batterij
- USB-kabel type-C
- AC-netvoedingsadapter
- Beknopte handleiding

Aan de slag met uw mobiele router

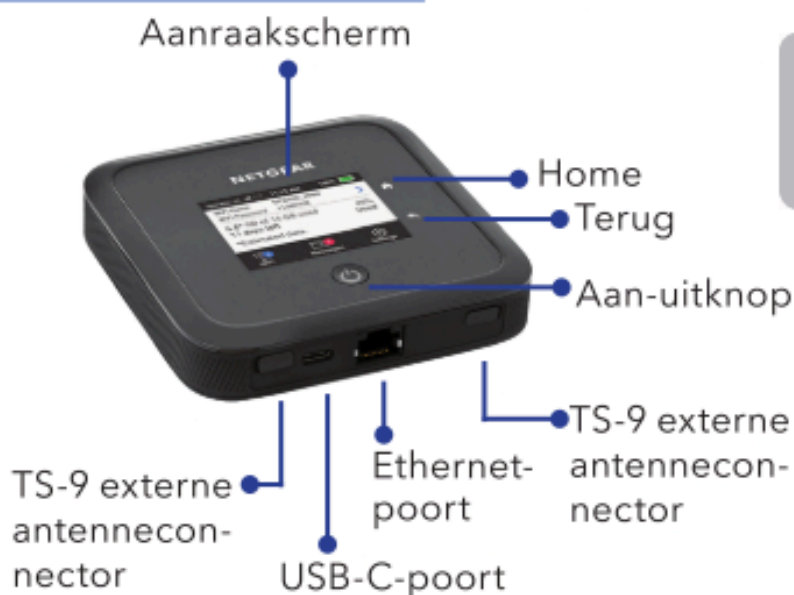

Nederlands

De batterij plaatsen

1. Plaats de batterij.



2. Plaats de klep aan de achterzijde.


De batterij is gedeeltelijk opgeladen. Als u de batterij volledig wilt opladen, sluit u de USB-kabel aan op de mobiele router en steekt u deze vervolgens in:

- Een stopcontact, met de meegeleverde netadapter (snellere oplaadoptie)
- De USB-poort van uw laptop

Opmerking: De SIM-kaart moet zijn geactiveerd met een data-abonnement bij uw operator.

Uw mobiele router instellen

1. Houd de **aan-uitknop** twee seconden ingedrukt.
Om uw netwerk beter te beveiligen, wordt u gevraagd uw aanmeldingsgegevens in te stellen wanneer u de mobiele router voor het eerst inschakelt.

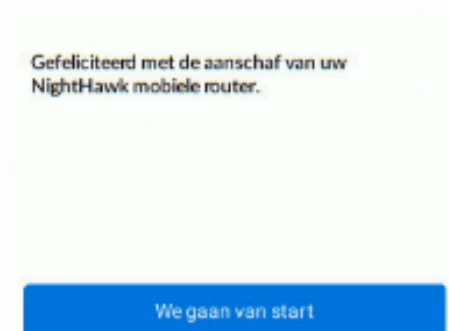

2. Volg de instructies op het scherm om de instellingen van de mobiele router aan te passen.



Beginscherm

Op het beginscherm worden de WiFi-netwerknaam en het wachtwoord van de mobiele router weergegeven. De netwerkindicator geeft aan met welk mobiel netwerk u bent verbonden.



Opmerking: Het uiterlijk van uw beginscherm is afhankelijk van het model.

Verbinding maken met internet

Opmerking: Op het beginscherm van de mobiele router worden de WiFi-netwerknaam en het wachtwoord weergegeven. Het scherm wordt donker om energie te besparen. Druk indien nodig op de **aan-uitknop** om het scherm te activeren.

Op uw laptop of een ander WiFi-apparaat

1. Open het WiFi-netwerkverbindingsprogramma.
2. Zoek de WiFi-netwerknaam van de mobiele router (NTGR-XXXX) en maak verbinding.
3. Voer het WiFi-wachtwoord van de mobiele router in.
4. Start de internetbrowser.

LCD WiFi-beheer


U kunt het WiFi-netwerk beheren en de WiFi-instellingen wijzigen via het LCD-scherm.

De WiFi-netwerknaam en het wachtwoord wijzigen

1. Tik in het beginscherm op het pictogram **WiFi**.



2. Tik op **WiFi** en selecteer een van de beschikbare WiFi-netwerken.

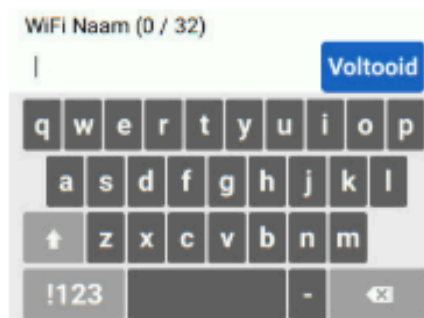

3. Tik op **WiFi-naam** en voer uw wijzigingen in.
4. Tik op **WiFi-wachtwoord** en voer uw wijzigingen in.


De WiFi-band wijzigen

1. Tik in het beginscherm op het pictogram **WiFi**.
2. Tik op **Band**.
3. Selecteer 2,4 GHz-, 5 GHz- of Dual WiFi-band.

LCD-instellingen

Instellingen bekijken of wijzigen

Tik in het beginscherm op het pictogram Instellingen.

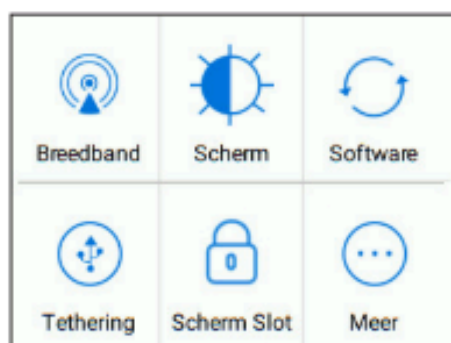

WiFi-beheer

U kunt een browser gebruiken om de instellingen van de mobiele router weer te geven en te wijzigen.

Aanmelden

1. Ga op uw mobiele router naar het scherm LCD Settings (LCD-instellingen) en tik op het pictogram **Meer**. Tik vervolgens op **Apparaatgegevens** en zoek de URL van het WiFi-beheer.
2. Typ de URL van het WiFi-beheer in de adresbalk op het WiFi-apparaat dat is verbonden met uw mobiele router bijvoorbeeld 192.168.1.1.
3. Meld u aan als beheerder. De standaard logingegevens staan op het productlabel.



Download de mobiele app van NETGEAR



Gebruik de mobiele app van NETGEAR om de naam en het wachtwoord van uw WiFi-netwerk te wijzigen. U kunt de router ook gebruiken om media af te spelen en te delen en de reisrouterfunctie in te schakelen.

1. Verbind het mobiele apparaat met internet.
2. Download de mobiele app van NETGEAR op netgear.com/mobileapps.

Ondersteuning

Ga voor meer informatie naar netgear.com/support.

Naleving van wettelijke voorschriften

Ga voor informatie over de naleving van wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, naar <https://www.netgear.com/about/regulatory/> om de volledige gebruikershandleiding te openen en firmware-updates te downloaden.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.