

ZO DOE JE DAT... *door de vakman*

KCK-handleiding voor specialistische klussen



Zo doet de vakman dat...

Deuk in het tafelblad repareren

Het is óns zelfs overkomen. Even stoppen voor een bakkie leut. De splinternieuwe camper staat een beetje scheef en uit het net geopende bovenkastje glijdt de snijplank, boem, met de punt op het aanrecht. Een groot gat is het gevolg. Zo'n schade is onzichtbaar te repareren. Zo doet de vakman dat...

TEKST WIM DE ROOS FOTOGRAFIE SIEBOLD FREEKE VAKMAN WWW.REPAROB.NL

De bovenkastklep, een wandpaneel, vloerbedekking, de autobumper of het dashboard, overal in je caravan, camper en auto, maar ook thuis, zijn hightech kunststof materialen verwerkt. Lichtgewicht, waterafstotend, flexibel of alleen maar voor de mooi, elk materiaal wordt tegenwoordig met eigen specificaties voor een bepaalde toepassing gefabriceerd. En niet altijd even sterk, stoot- of krasvast. Bij verkeerd gebruik is schade het gevolg. Zo kan de herinnering aan een te hete pan, een

dolende tentstok of schuivende bagage nog lang na-ijlen.


Rob van Straaten is specialist in het vullen en bijwerken van beschadigingen in elk materiaal. Hij repareert zodanig dat je eigenlijk niets meer van de schade terugvindt. We zetten Rob aan een veel voorkomende beschadiging: een met de knie ingedeukt tafelblad. Er zijn daarvoor twee scheuren ontstaan in het HPL (High Pressure Laminate, ook wel formica) en de honingraatpapierenvulling is ingedrukt.




De 47-jarige Rob van Straaten is Reparob. Hij heeft jarenlange ervaring met het repareren van allerlei materialen. Zo hebben vinyl, leer, kunststof en de materialen uit een camper of caravan geen geheimen meer voor hem. Als een ware Rembrandt vult hij elk beschadigd decor nagenoeg onzichtbaar in.

Kosten


Het is fijn als een ongelukje onzichtbaar kan worden weggewerkt. Soms is interieur schade zelfs op de verzekering te verhalen. Het starttarief van Reparob bestaat uit voorrijkosten (€ 77,35) plus schadeherstel vanaf € 246. Dat is inclusief btw en twee jaar garantie.

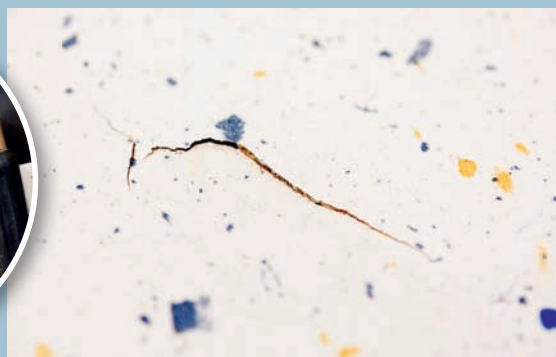

'Even' een ongelukje
onzichtbaar weggewerken

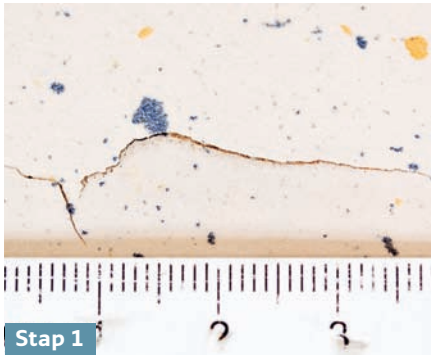

Stap 1

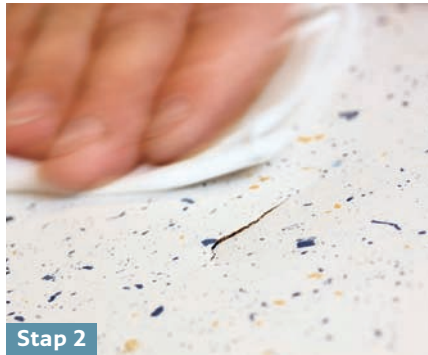


Stap 2




Stap 3




Stap 4

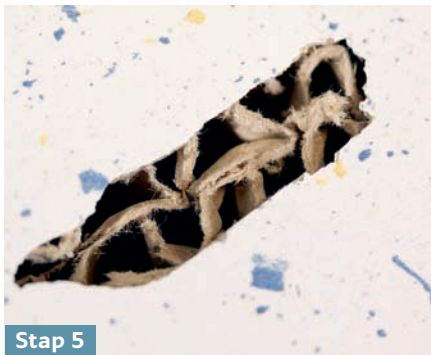

Stap 5

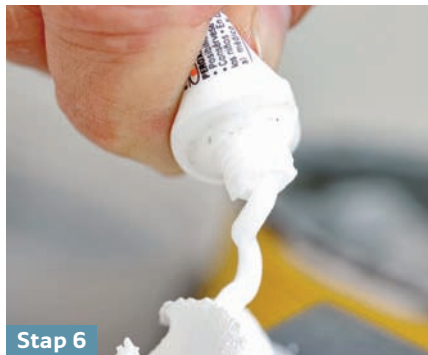

Stap 6

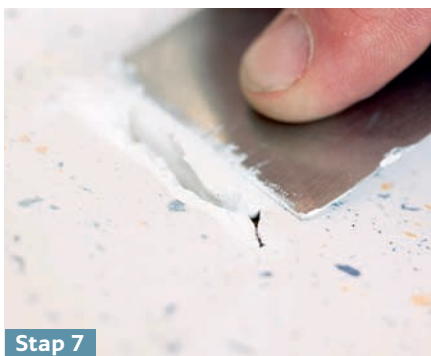

Stap 7



Stap 8



Stap 9



Stap 10

Stap 1

De kosten van een reparatie hangen nauw samen met de afmetingen van de beschadiging

Stap 2

Reinigen en ontvetten zijn de basis voor een precisiewerkje met vulmiddel en verf

Stap 3

Met een beitel verwijdert Rob losse delen uit de beschadiging

Stap 4

Kleine stukjes gebroken HPL zijn vlijmscherp en snijden bijna ongemerkt door je huid

Stap 5

De onderliggende honingraat tafelbladvulling van papier is nu zichtbaar

Stap 6

Het geheim van de smid. Zijn plamuur droogt binnen tien minuten, krimpt en scheurvrij

Stap 7

Rob werkt zorgvuldig met vulmiddel vanaf de randen naar binnen toe

Stap 8

Dat rode plaatje houdt het vulmiddel vlak. Er bovenop ligt een bolletje 'plamuur' waarmee Rob het tempo van uitharden kan controleren

Stap 9

Een serie van zeker 20 handelingen volgt. Eerst overtollig vulmiddel afsteken...

Stap 10

...vlak schuren...

Stap 11

...een transparant vulmiddel meerdere keren aanbrengen...




Stap 11




Stap 12



Stap 13

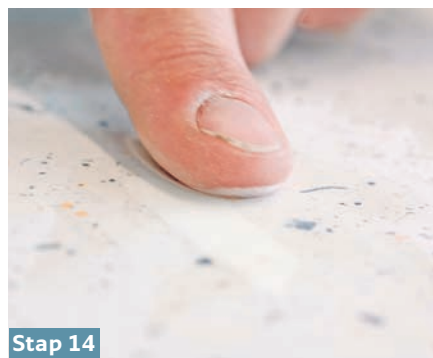


Stap 14

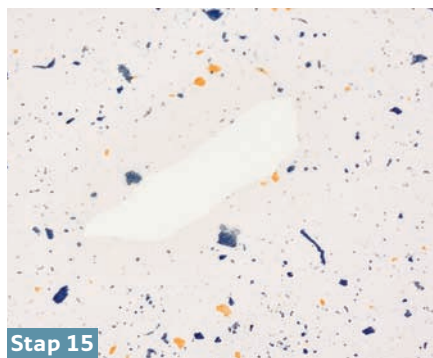

Stap 15



Stap 16

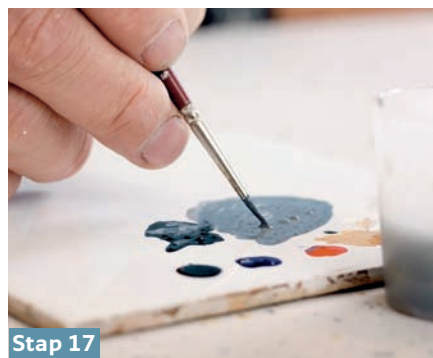

Stap 17



Stap 18



Stap 19



Stap 20

Een secuur werkje

Stap 12

...steeds gevolgd door nauwkeurig vlak strijken...

Stap 13

...en behandelen met een activeringsmiddel.

Stap 14

Schuren, schuren, schuren, tot 100% aansluiting op het bestaande blad

Stap 15

De gladde witte plek wordt ingevuld met het reliëf en het patroon van de originele afwerklaag

Stap 16

Uit basiskleuren mengt de kunstenaar exact de juiste kleuren voor dit tafelblad.

De verf vormt, dik opgebracht, het bestaande reliëf

Stap 17

Een priegelwerkje waarbij op een tegeltje het unieke kleurenpalet voor dit tafelblad ontstaat

Stap 18

Elke 'flake' – de vlekjes en stipjes op het tafelblad – schildert Rob nauwkeurig in de eerder op kleur gebrachte ondergrond

Stap 19

Met de mond blazend op z'n 'paintbrush' brengt hij daarna zo'n tien harde, slijtvaste laklaagjes over de verf aan

Stap 20

Klaar

Archief

Zo doet de vakman dat...

KCK9 / 2011

- Voortentrepatrie KCK6 / 2011
- Van dakluik naar dakvenster KCK2 / 2011
- Antennemast met schotel plaatsen KCK10 / 2010
- Verende vloer repareren KCK4 / 2010
- Wandreparatie met Profile Repair KCK7 / 2009
- Mover monteren



Kijk ook op www.kck.eu